


Funktelefon-Anlage BECKER AT 471 BS

Kurzbedienungsanleitung




BECKER
AUTOTELEFON

Bedien- und Anzeigeelemente

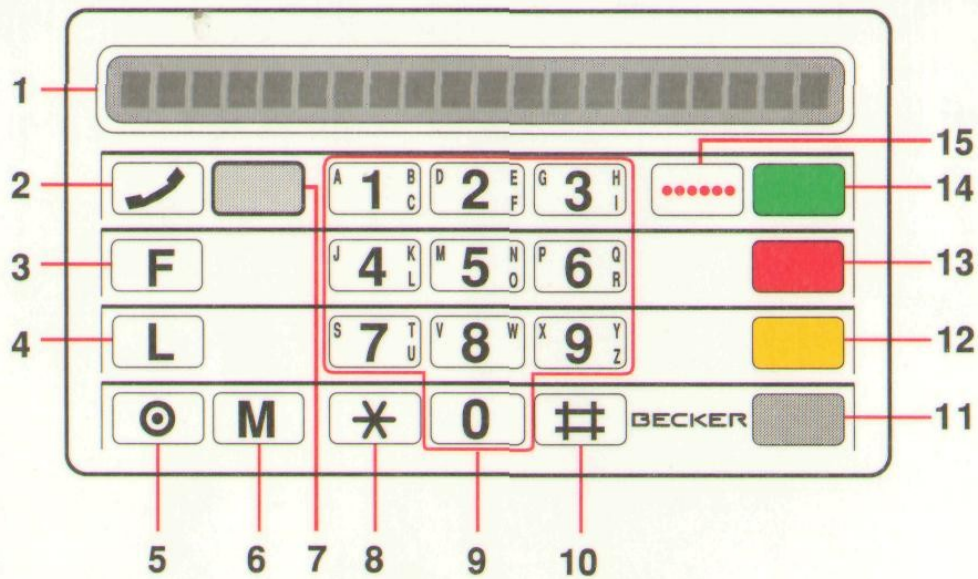



- 1 Anzeigefeld 20stelliges Display
 - 2 Telefontaste Wahlstart / Gespräch beenden
 - 3 Funktionstaste
 - 4 Löschtaste Löschen der Eingabe
 - 5 Ein / Aus-Taste Gerät ein- bzw. ausschalten
 - 6 Modustaste Umschalten in den Normalmodus
 - 7 Entriegelungstaste Bediengerät
 - 8 Sterntaste
 - 9 Zifferntastatur
 - 10 Rautentaste
 - 11 Helligkeitssensor
 - 12  Anruf  Anruferinnerung
 - 13  Verbindung unmöglich oder abgebrochen
 - 14  Eingebucht  Warteschlange
 - 15 Empfangsqualität
 - 16 Lautstärkeregl.
 - 17 Einschub für Berechtigungskarte
 - 18 Kontroll-Lautsprecher
 - 19 Entriegelungstaste Handapparat
- Eigene Rufnummer: **F #**

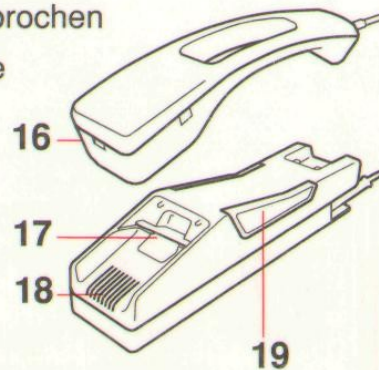



Berechtigungskarte sperren: 0621-105100


Symbolbedeutung


→  = Taste drücken

 = leuchtet


 = Signalton


→→  = Taste lang drücken


 = blinkt

 = hoher Ton









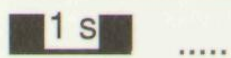








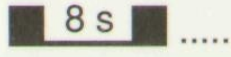


⇒ = „es folgt“

 = geht an

 = geht aus






 = tiefer Ton

Optische und akustische Signale






Betriebszustand	optisch	akustisch
Einbuchen		
Bereitschaft		
Ausbuchen		
Warteschlange abgehend		
Warteschlange ankommend		
Sprechkanal bzw. Leitung belegt Funkverbindung abgebrochen Warteschlange besetzt		
Gesprächspartner hat aufgehängt Teilnehmer ist besetzt Teilnehmer antwortet nicht		
Anruf (ankommendes Gespräch)		
Anruferinnerung		
Gesprächszeitbegrenzung, Ankündigung		
Gesprächszeitbegrenzung, Überschreitung		

Gerät einschalten

a) Berechtigungskarte ist nicht gesteckt

1. Ein / Aus-Taste  drücken ⇒ **KARTE BITTE**
2. Aufnahmerahmen entriegeln, ganz herausziehen, Berechtigungskarte einlegen. **Hinweis:** Richtungsmerkmal beachten!
3. Aufnahmerahmen schließen ⇒ (für 10 s) **eigene Rufnummer**
4. ⇒   und  = „Einbuchvorgang“
5. ⇒  = „Gerät ist betriebsbereit“






b) Berechtigungskarte war bereits gesteckt

1. Ein / Aus-Taste  drücken ⇒ (für 10 s) **eigene Rufnummer**
2. ⇒   und  = „Einbuchvorgang“
3. ⇒  = „Gerät ist betriebsbereit“




Notruf

Ein Notruf (=Sonderruf) umgeht Wahlsperren und Warteschlangen


Statt **110** (Notruf) kann auch **112** (Feuerwehr) gerufen werden

1. →  = „Anzeige löschen“
2. →  →  →  ⇒ **110**
3. →  ⇒ Aussenden des Notrufes (Wählgeräusche hörbar)
4. Die Notrufzentrale meldet sich: WO - WANN - WAS - Meldung





Rufnummer eingeben

1. **Ausgangszustand:**  (ggf. → )
2. Eingabe: z.B. DRK-Flugrettung 0228 (Ortsnetzkennzahl) 230023
mit den Zifferntasten von links nach rechts
Hinweis: Auch bei Ortsgesprächen die Ortsnetzkennzahl (=Vorwahl)
mit eingeben!
3. Die Rufnummer erscheint entsprechend der Eingabe
im Anzeigenfeld, z.B.:  = zum Verbindungsaufbau
vorbereitete Rufnummer



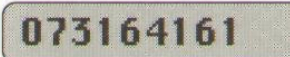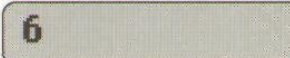

Letzte Ziffer löschen →  Ganze Rufnr. löschen → 

Rufnummernergänzung bei Kurzwahl: → 

Verbindung aufbauen



1. **Ausgangszustand:** Rufnummer ist bereits eingegeben
Entweder **Normal-Rufnummer**, z.B.: 
oder **Kurzwahl-Rufnummer**, z.B.: 
2. →  ⇒ Wählgeräusche werden hörbar
Hinweis: Verbindungsaufbau abbrechen: Erneut → 
3. Teilnehmer-Meldung abwarten, dann sprechen

Warteschlange:  und   
= „Der Verbindungsaufbau wird in Kürze fortgesetzt“

Teilnehmer besetzt:  und  
⇒ „Bereitschaft“ (Wahlwiederholung jederzeit durch →  möglich)




Anrufe entgegennehmen


a) Handapparat aufgelegt

Anruf:   und 

Handapparat abheben und melden (= Gesprächsannahme) ⇒ 




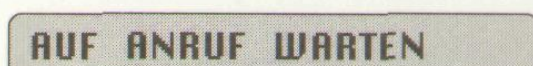
b) Handapparat abgenommen

Anruf:   und 


 drücken und melden (= Gesprächsannahme) ⇒ 

Hinweis: Handapparat vor Gesprächsannahme **nicht** auflegen!

Ankommendes Gespräch in Warteschlange:


  und  ⇒ 


Hinweis: Handapparat erst nach  abheben!

Keine Gesprächsannahme:  = „Anruferinnerung“

Anruf umleiten

(z.Zt. nicht in allen Funkbereichen verfügbar)


1. →  →  →  ⇒ 




2. Zielanschluß eingeben (bis zu 12 Stellen): → 

3. Umleitung aktivieren: → 

Normalzustand: →  →  →  →  → 

Gespräch beenden

Selbst beenden: Handapparat auflegen oder →  ⇒ „Bereitschaft“

Partner beendet: ⇒  und   ⇒ „Bereitschaft“

Amt beendet oder Funkweg unterbrochen: ⇒  und   ⇒ „Bereitschaft“

Eintragen einer Kurzwahl-Rufnummer

Vorbedingung: Funktion nicht gesperrt

1. → **F** → **0** → **1** ⇒ Vorschlag des 1. Speicherplatzes
2. Vorschlag akzeptieren oder abändern (mit Zifferntasten)
3. → **F** ⇒ **RUFNUMMER?** **BU-P**

Rufnummer eingeben (mit Ortsnetzkennzahl)

4. → **F** ⇒ **NAME?** **BU-P**

Namen eingeben oder zuvor mit → **M** **abbrechen**

Weitere Rufnummern eintragen: Erneut → **F**


Abbrechen / Namenseintrag überspringen: → **M**

Buchstaben bestätigen: → **#**

Eintrag löschen: → **L**

Telefonbuch lesen

Vorbedingung: Funktion nicht gesperrt

1. → **F** → **1** ⇒ Aufforderung zur Eingabe eines Buchstabens
2. Gewünschten (Anfangs-) Buchstaben eingeben, danach → **F**
3. Der 1. Name mit dem eingegeb. Anfangsbuchstaben erscheint, jetzt
 - a) → **F** - um zum nächsten Eintrag zu springen, oder
 - b) →  - um Verbindung zum Teilnehmer aufzubauen, oder
 - c) → **M** - um Lesevorgang abubrechen

(Die Rufnummer des Teilnehmers wird angezeigt)

Automatisch durchblättern: → **F** bis Name erscheint

Alle Einträge löschen: → **F** → **0** → **1** → ***** = Vorbereitung
dann → **L** = löschen und/oder → **M** = Normalzustand

Sperrungen und Geräteparameter

Sperrcode bzw. Sperrvermerke: → **F** → **0** → **8**

Geräteparameter ändern: → **F** → **0** → **9**

Schleierbetrieb abschalten

Vorbedingung: Gesprächszustand

→ **F** → **9** ⇒ **KLAR**

Hinweis: Ungewolltes Mithören seitens fremder Personen u.U. möglich!

Normalzustand: Erneut → **F** → **9** oder bei Gesprächsende

Gebührenzähler ablesen

→ **F** → **7** ⇒ Anzeige der Gesprächsgebühr

Summengebühr anzeigen: Erneut **F** drücken

Gesamteinheiten anzeigen: Erneut **F** drücken

Normalzustand: → **M** oder automatisch nach 55 Sekunden

Funktelefon sperren / entsperren

Vorbedingung: Verwendung der sperrberechtigten Karte

sperren:

→ **F** → **8** → **M** ⇒ **VERS** = „Sperrung aktiv“

entsperren:

1. → **F** → **8** danach (als Berechtigungsnachweis) den
Sperrcode eingeben

2. → **M** ⇒ Anzeige der Empfangsfeldstärke:
Sperrung ist aufgehoben